


# Montering af hæveskydedør

## 1 Transport og montering

Hæveskydedøren transporteres fra aflæsningsstedet til monteringssted ved løft under transportplanken på bundkarmen, - altså ingen løft direkte under alu-bundkarmen! (se illustration **A**)

Transportbeskyttelse på sidekarmene afmonteres (se illustration **B**).

Hæveskydedøren løftes fra transportplanken og over på 3 opklodsninger, der forinden er forberedt i murhullet. Det er vigtigt for dørens optimale funktion, at disse 3 opklodsninger (én i begge ender + én under midten) udgør en vandret og snor lige linje, så bundkarmen kommer til at ligge fuldstændig lige (se illustration **C**).

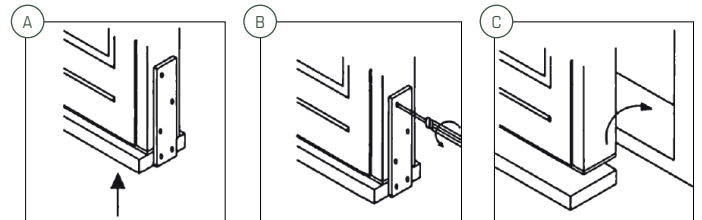


## 2 Opklodsning af hæveskydedøre

Der foretages opklodsning under sidekarme, under midte bundkarm og ved alle fastgørelsespunkter i sider og bund. Under bundkarm udføres supplerede opklodsning til en maks. afstand på 200 mm (se illustration **A**).

Opklodsninger under bundkarm placeres således, at køreskinnen bliver trædefast (se illustration **B**).

Det anbefales, at der altid er en opklodsning ud for lukkepunktet.

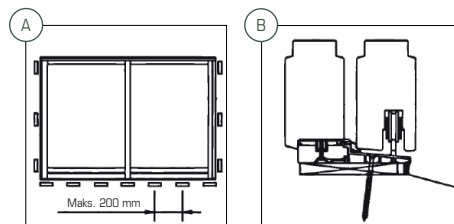

## 3 Fastgørelse

Efter justering og kontrol af rammens åbne/lukke funktion (se illustration **A**) foretages fastgørelsen med dertil egnede karmskruer efter følgende princip:

Minimum 3 karmskruer i hver sidekarm, 1 karmskrue i bundkarmen og 2 fleksible fastgørelser på overkarmen. Der skal sikres plads til overliggerens evt. bevægelser under variabel taglast, - altså ingen opklodsning mellem overkarm og overligger/rem (se illustration **B**).

Ved karmskrue i alu-bundkarm skal tættes med fugemasse i skruehullet (se illustration **C**).

